
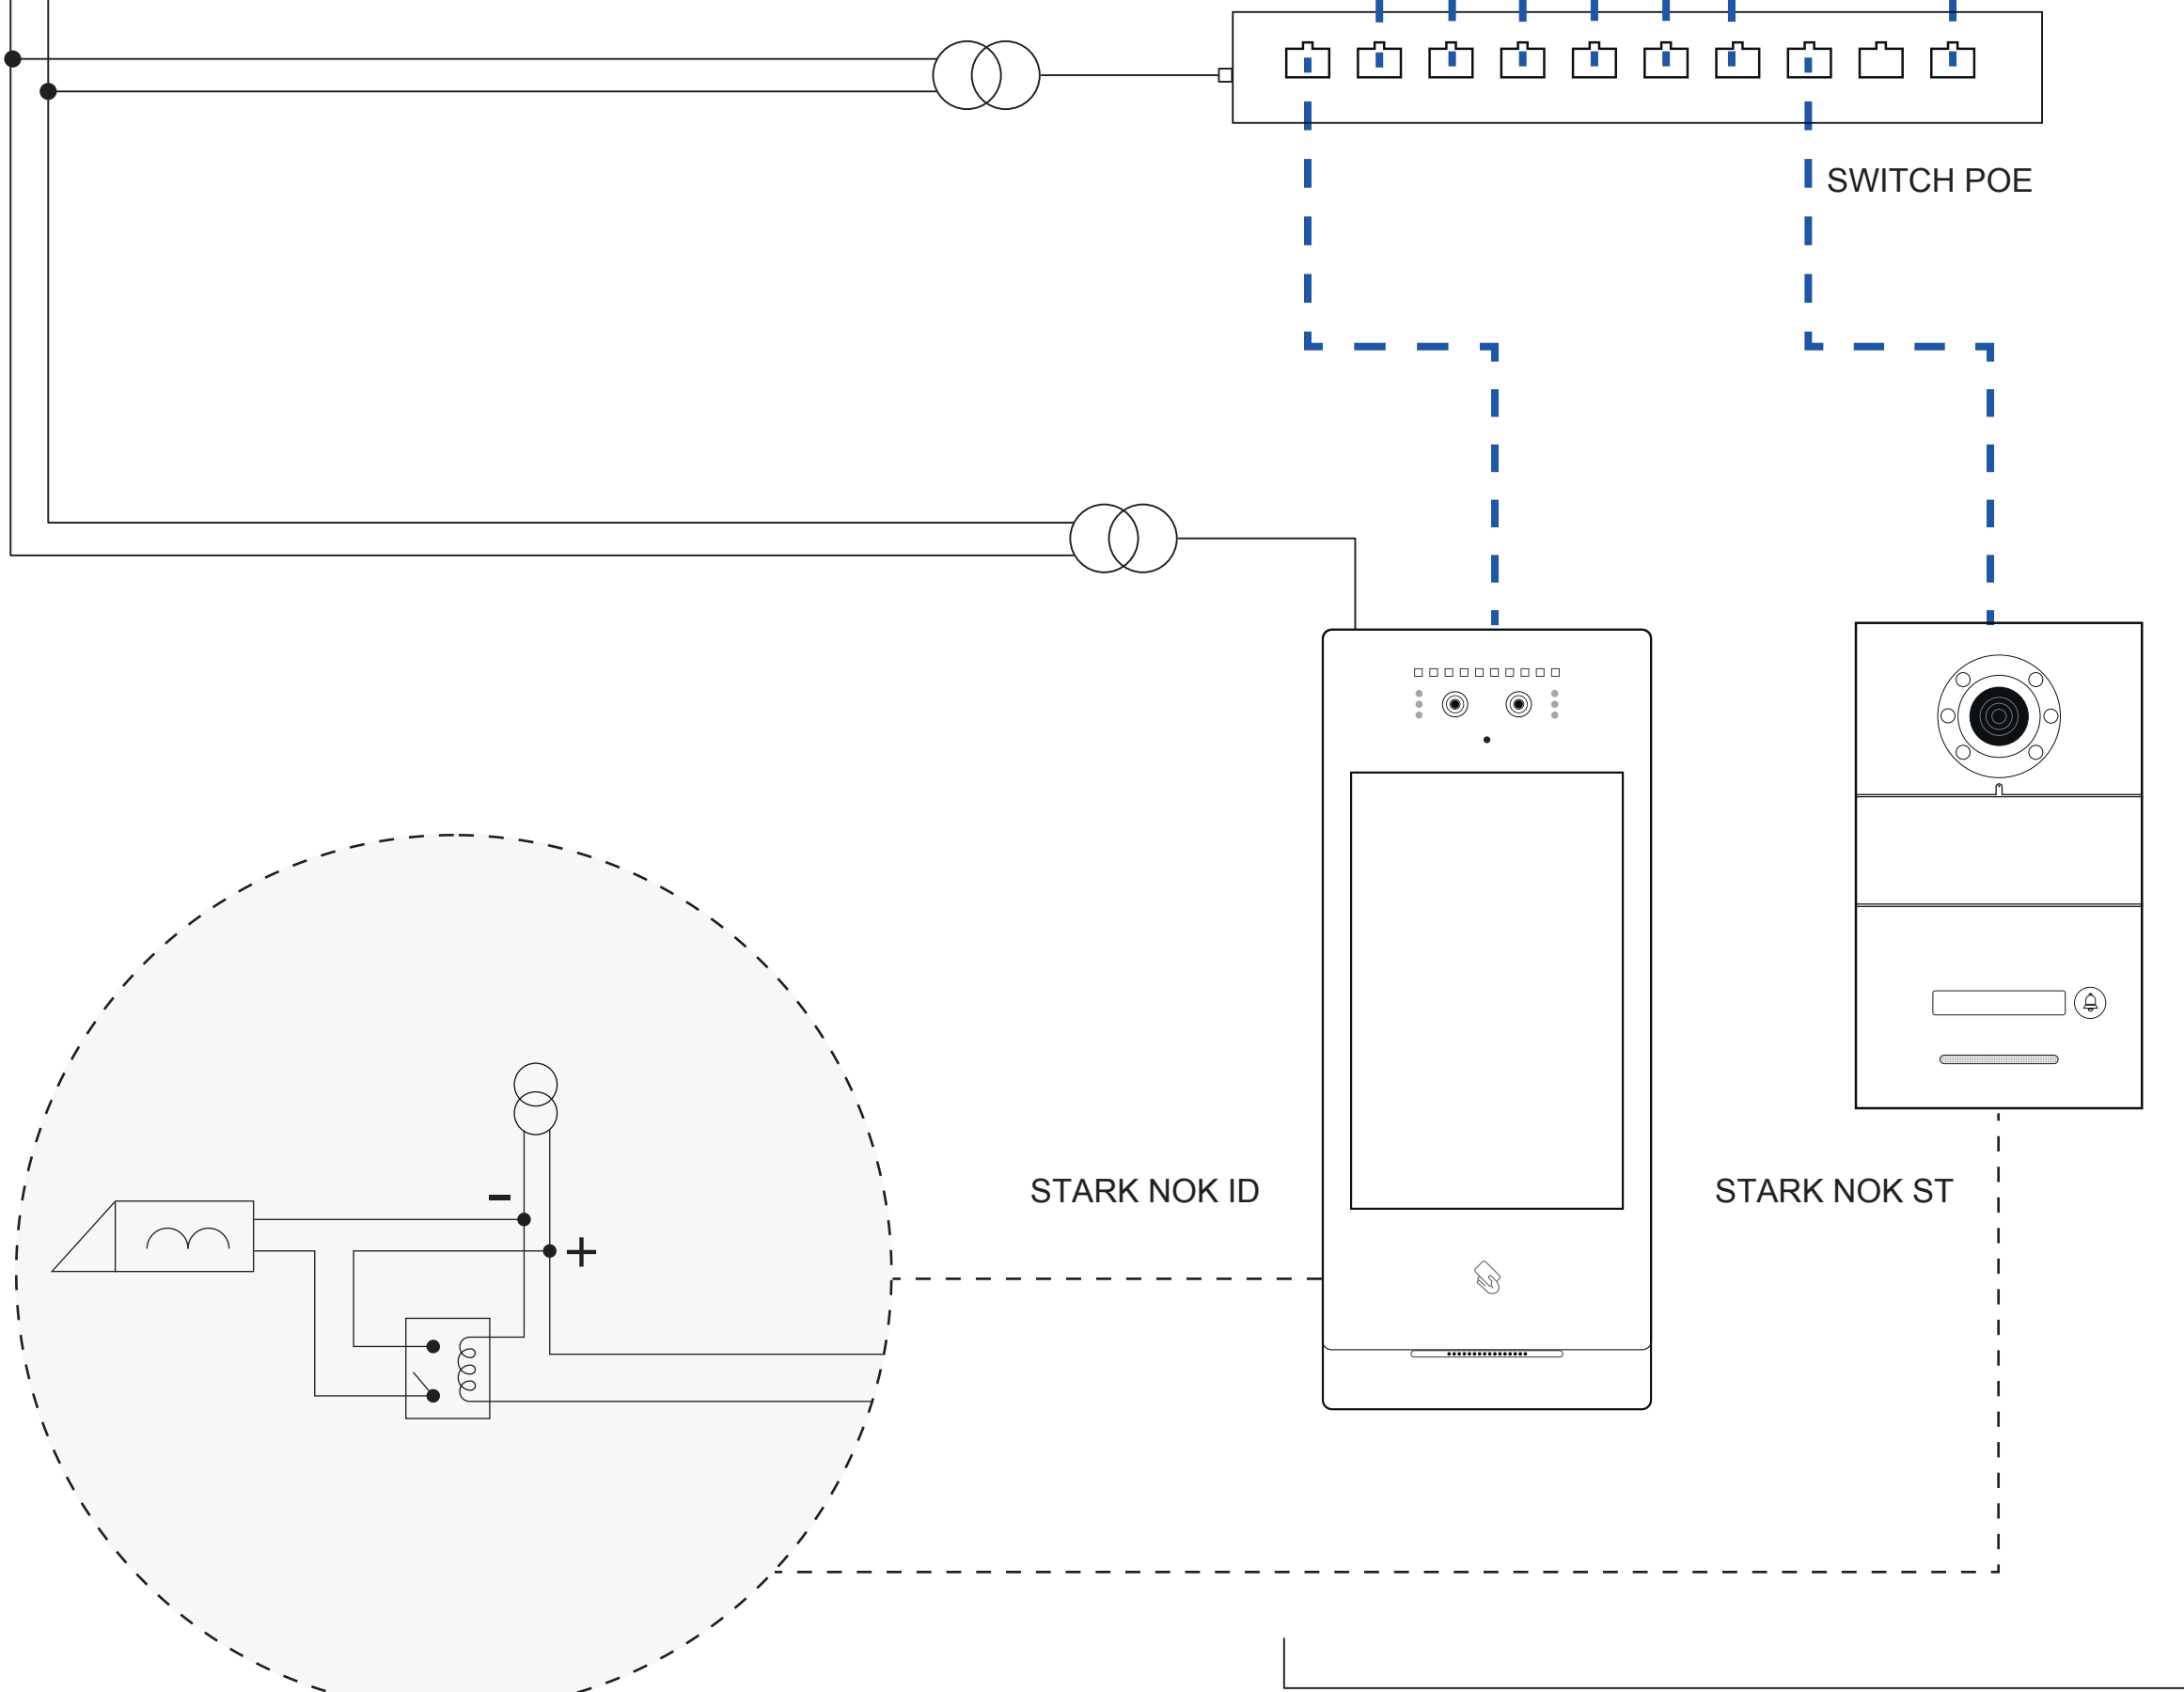


ALIMENTAZIONE
230V - 50Hz

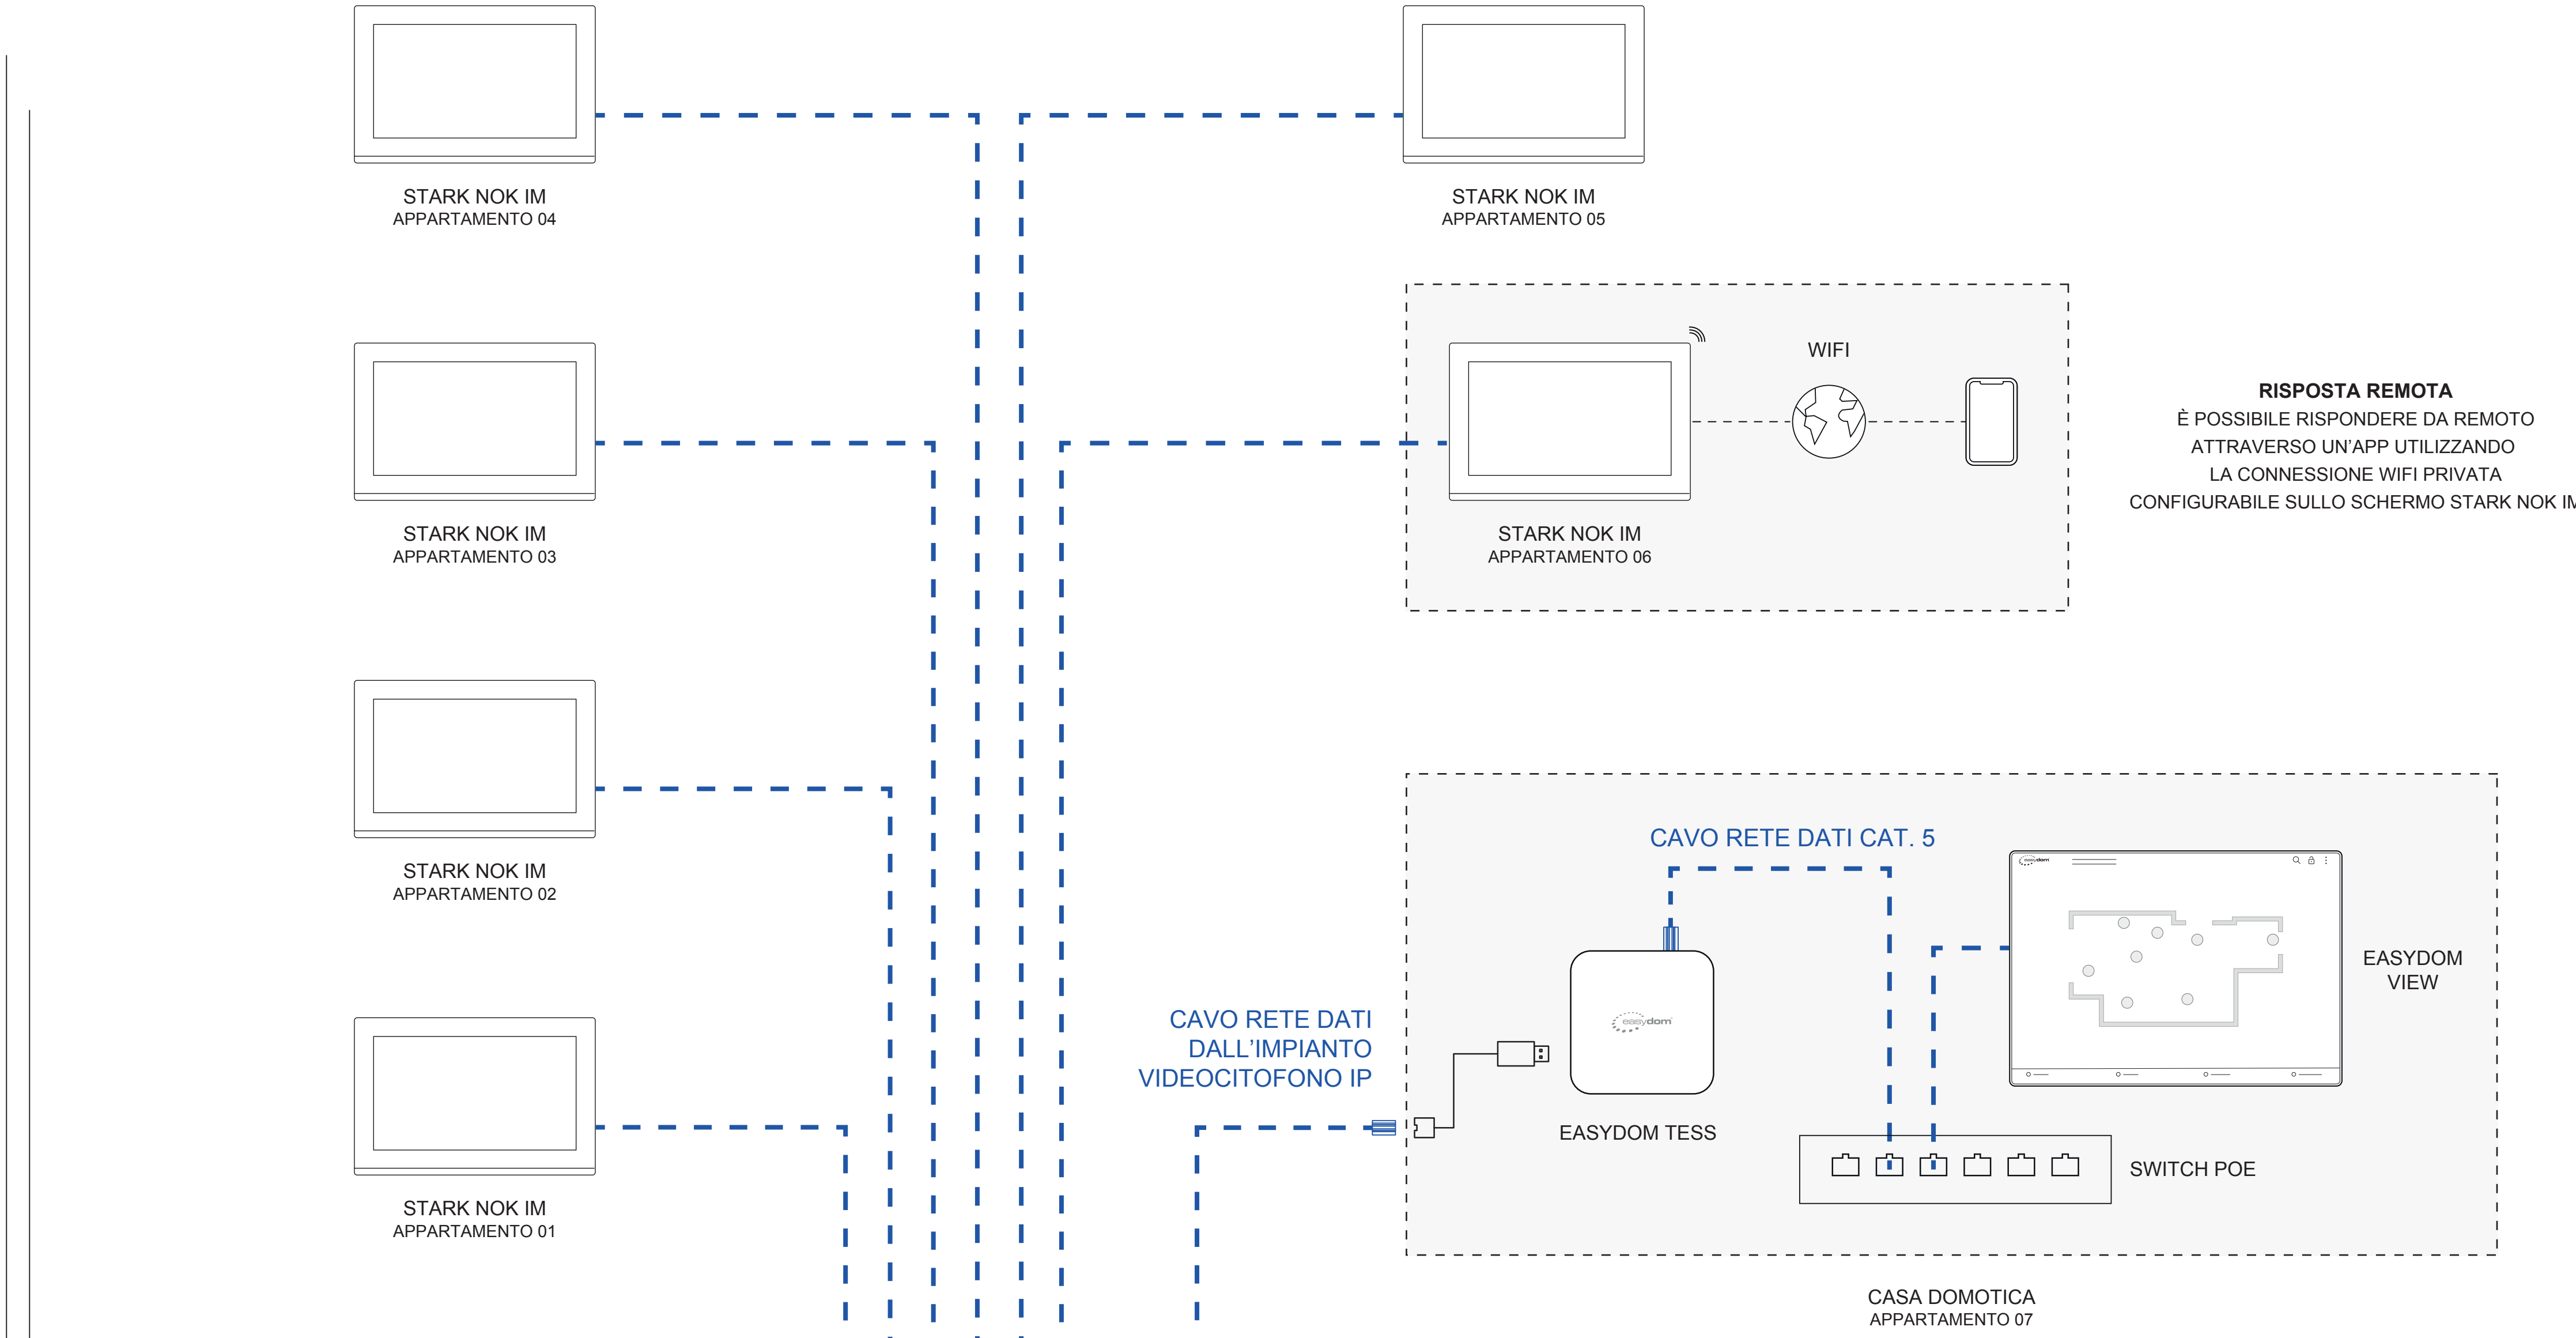

COLLEGAMENTO ELETTROSERRATURE

ATTENZIONE
È POSSIBILE INSTALLARE PIÙ NOK ID O NOK ST IN FUNZIONE DEL NUMERO DI SCALE O INGRESSI COMUNI ALL'EDIFICIO
È POSSIBILE COLLEGARE A NOK ID ILLIMITATI POSTI INTERNI E FINO AD 8 POSTI INTERNI A NOK ST



FIGURA 1


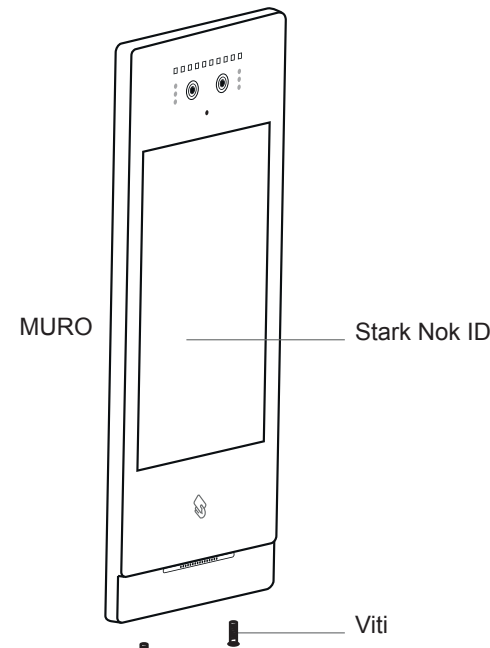


FIGURA 2

INSTALLAZIONE STARK NOK ID
1 - POSIZIONARE LA SCATOLA DA INCASSO NELLA SCANALATURA PREFORMATA E FAR USCIRE IL CAVO ATTRAVERSO L'APERTURA (FIGURA 1). LE DIMENSIONI DELLA SCATOLA DA INCASSO SONO 114 X 292,5 X 38 mm.
2 - DOPO AVER COLLEGATO IL CAVO ALLA STAZIONE ESTERNA, ABBINARE LO SLOT SUL COPERCHIO POSTERIORE DELLA STAZIONE ESTERNA PER ALLINEARLO CON LA SCATOLA INCORPORATA A SCATTO E AGGANCIARE LA STAZIONE ESTERNA.
3 - FISSARE LE VITI NELLA PARTE INFERIORE DEL PANNELLO IN ALLUMINIO (FIGURA 2).

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATA:
1,6 METRI TRA TERRA E CAMERA

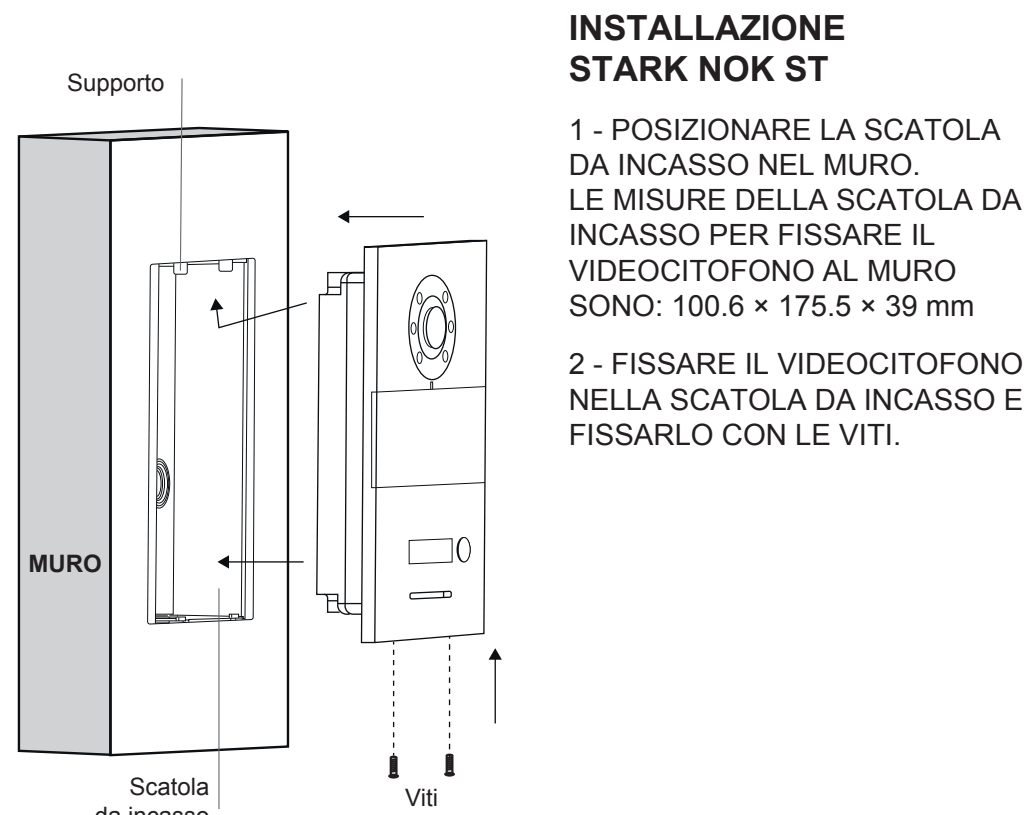

INSTALLAZIONE STARK NOK ST
1 - POSIZIONARE LA SCATOLA DA INCASSO NELLA SCANALATURA PREFORMATA E FAR USCIRE IL CAVO ATTRAVERSO L'APERTURA (FIGURA 1). LE DIMENSIONI DELLA SCATOLA DA INCASSO SONO: 100,6 x 175,5 x 39 mm.
2 - FISSARE IL VIDEOCITOFONO NELLA SCATOLA DA INCASSO E FISSARLO CON LE VITI.

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATA:
1,6 METRI TRA TERRA E CAMERA




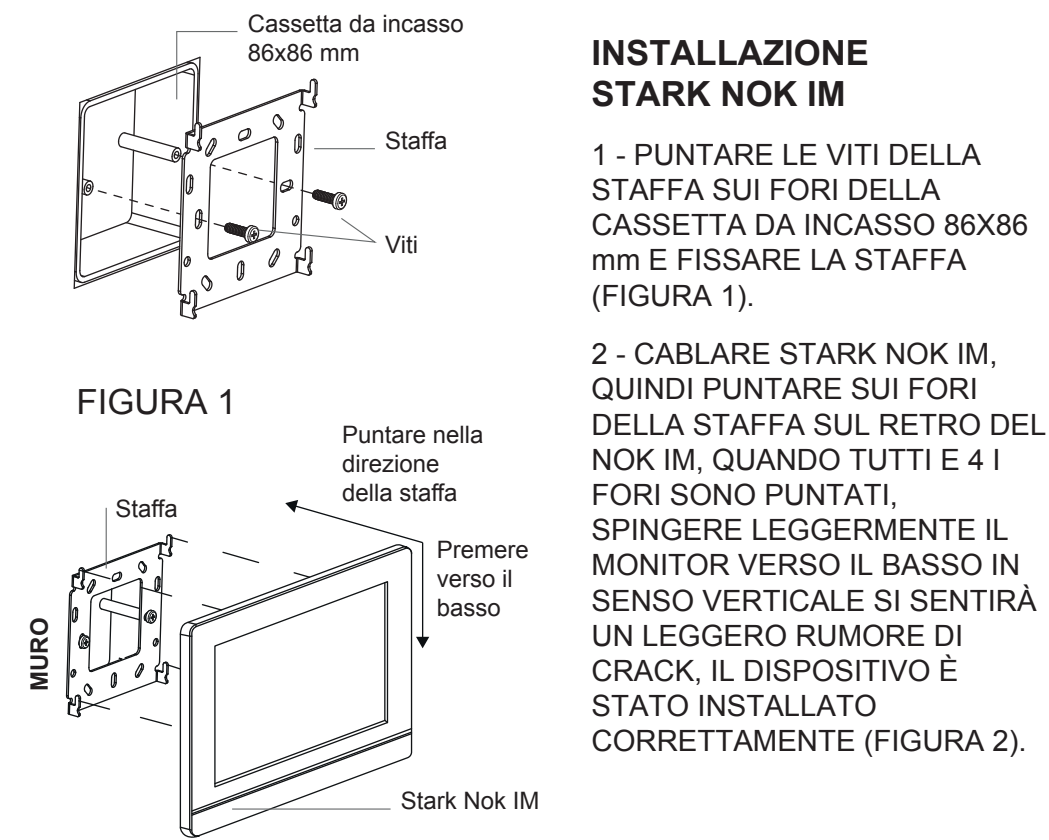


FIGURA 1

FIGURA 2

INSTALLAZIONE STARK NOK IM
1 - PUNTARE LE VITI DELLA STAFFA SUI FORI DELLA CASSETTA DA INCASSO 86X86 mm E FISSARE LA STAFFA (FIGURA 1).
2 - CABLARE STARK NOK IM, QUINDI PUNTARE SUI FORI DELLA STAFFA SUL RETRO DEL NOK IM, QUANDO TUTTI E 4 I FORI SONO PUNTATI, SPingere LEGGERMENTE IL MONITOR VERSO IL BASSO IN SENSO VERTICALE SI SENTIRÀ UN LEGGERO RUMORE DI CRACK, IL DISPOSITIVO È STATO INSTALLATO CORRETTAMENTE (FIGURA 2).

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATA:
1,5 METRI TRA TERRA E BORDO INFERIORE

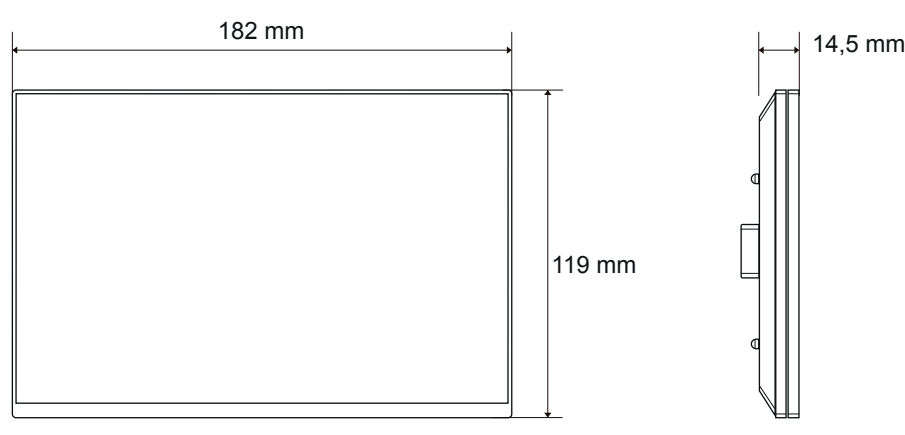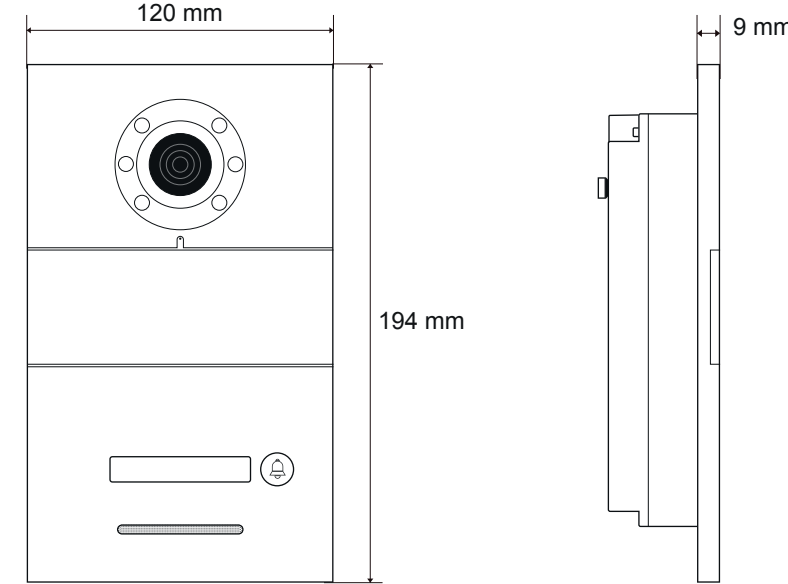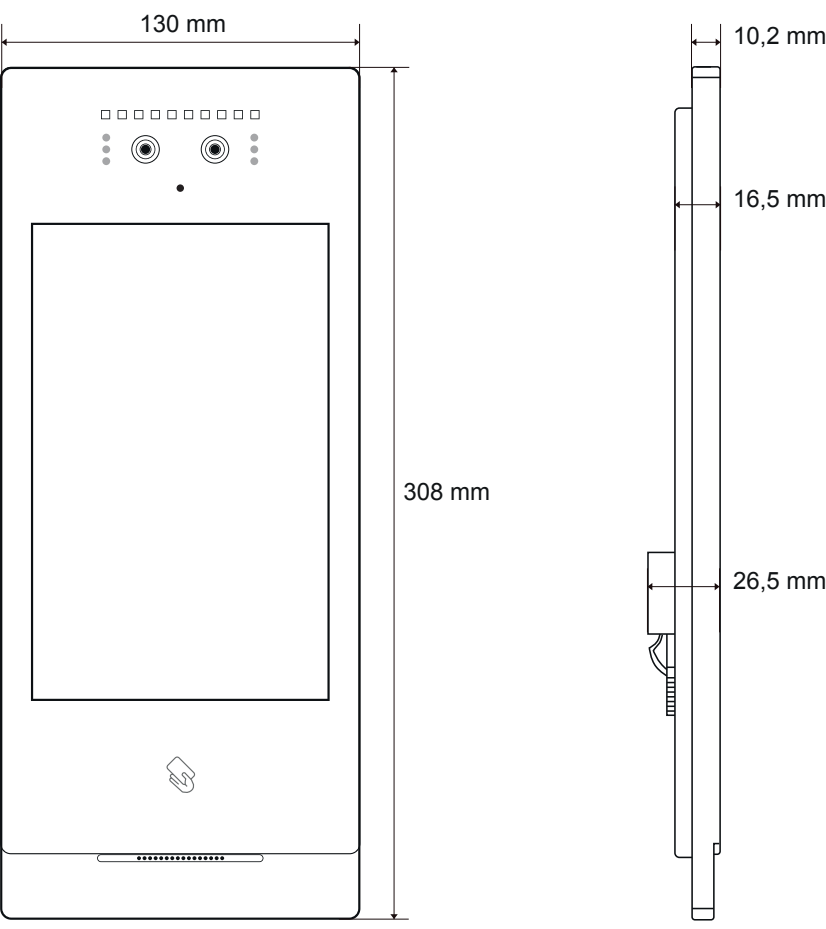

MISURE

PRECAUZIONI

- DEVE ESSERE INSTALLATO O SMONTATO DA UN ELETTRICISTA PROFESSIONISTA.
- NON UTILIZZARE CON LE MANI BAGNATE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE.
- NON UTILIZZARE IN CASO DI CORTOCIRCUITO O SOVRACCARICO.
- È SEVERAMENTE VIETATA L'INSTALLAZIONE A MACCHINA ACCESA.



SCHEMA A BLOCCHI SISTEMA EASYDOM STARK NOK

TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE BASATA SU STANDARD VOIP

Pratica	Formato	Versione	n° foglio	Tot. fogli	Tipo fogli	Scala	Data
REVISIONI							
REV.	DATA	DESCRIZIONE				DISEGNATO	VERIFICATO

PROGETTAZIONE



PROGETTISTA

COMMITTENTE