


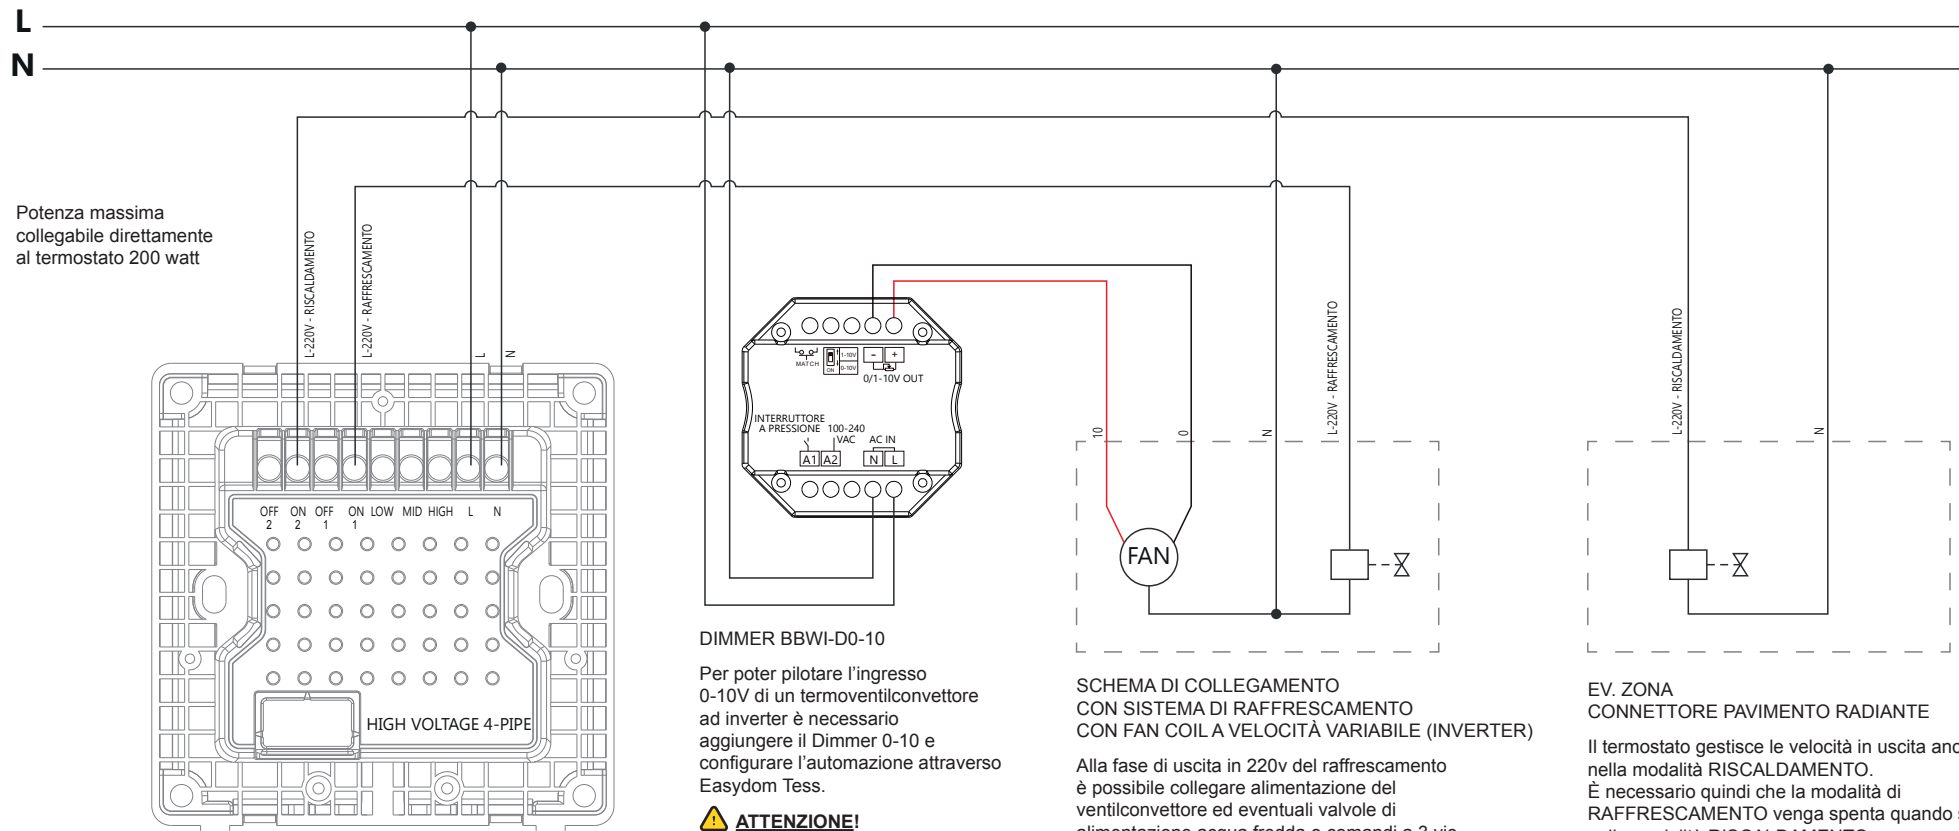


VISTA RETRO

DIMMER BBWI-D0-10

Per poter pilotare l'ingresso 0-10V di un termoventilconvettore ad inverter è necessario aggiungere il Dimmer 0-10 e configurare l'automazione attraverso Easydom Tess.

ATTENZIONE!
Easydom Tess deve essere obbligatoriamente presente nell'impianto.

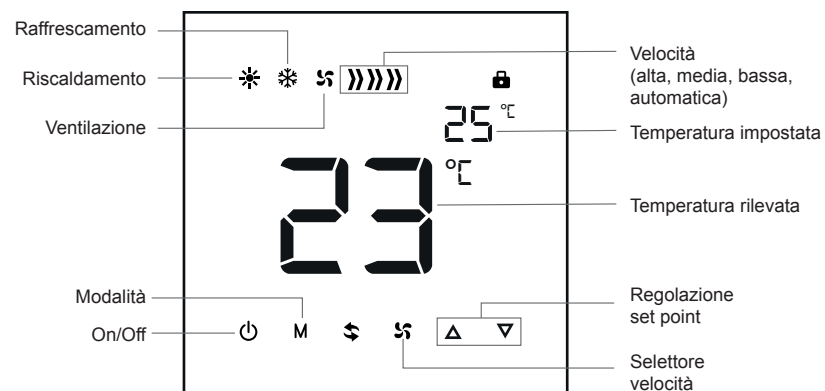

VISTA FRONTALE

PRECAUZIONI

DEVE ESSERE INSTALLATO O SMONTATO DA UN ELETTRICISTA PROFESSIONISTA.
NON UTILIZZARE CON LE MANI BAGNATE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE.
NON UTILIZZARE IN CASO DI CORTOCIRCUITO O SOVRACCARICO.
È SEVERAMENTE VIETATA L'INSTALLAZIONE A MACCHINA ACCESA.



OGGETTO

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL TERMOSTATO **STARK-QGT** PER LA GESTIONE DI UN TERMOVENTILCONVETTORE 0-10V

MODALITÀ

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO CON TERMOVENTILCONVETTORE INVERTER CON INGRESSO 0-10V E RISCALDAMENTO A PANNELLO RADIANTE

TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE
STANDARD ZIGBEE

DATA
FEBBRAIO 2025

